


## MODUL DE UTILIZARE

**Înainte de utilizarea rașpelului ROTO citiți instrucțiunile pentru funcționarea în siguranță a polizorului unghiular electric. Nerespectarea măsurilor de securitate la manipularea sculelor electrice și a instrucțiunilor pentru rașpelul ROTO pot provoca un șoc electric, un incendiu sau răni grave.**

- 1. fiți atenți la specificațiile tehnice ale sculei electrice ( putere, viteza maximă, clasa de securitate electrică ).
- 2. citiți instrucțiunile pentru rașpelul ROTO. Nu le aruncați ! Dacă împrumutați rașpelul ROTO, asigurați-vă ca și aceste instrucțiuni îl însoțesc, pentru ca persoana să ia cunoștință de ele înainte de a utiliza rașpelul.
- 3. rașpelul ROTO este destinat prelucrării materialelor moi ( lemn, plastic, cauciuc, spumă de polistiren, rășină ). Nu este destinat metalelor.
- 4. montarea rașpelului ROTO pe ax:

- a) asigurați-vă de starea rașpelului ROTO înainte de utilizare. Un rașpel ROTO fisurat sau deformat în orice fel nu trebuie în niciun caz să fie utilizat
- b) verificați ca polizorul să nu fie branșat la priză
- c) introduceți piulița de strângere potrivită pe axul polizorului
- d) puneți rașpelul ROTO pe piulița de strângere și centrați-l corect. Fiți atenți la poziția rașpelului ROTO și la orientarea părții bombate.
- e) cu ajutorul unei chei și a unei piulițe potrivite strângeți rașpelul ROTO în poziția de lucru. Nu utilizați decât piulița originală și scule potrivite.
- f) verificați strângerea apărătorii de protecție și, dacă e nevoie, strângeți-o din nou. Nu porniți polizorul fără piesa de protecție.
- g) verificați cu mâna dacă rașpelul ROTO se rotește liber
- h) porniți polizorul și faceți un test de 30 de secunde la viteza maximă de rotație. Dacă apar vibrații puternice sau orice alt element neplăcut opriți imediat polizorul și căutați cauzele posibile ale vibrațiilor

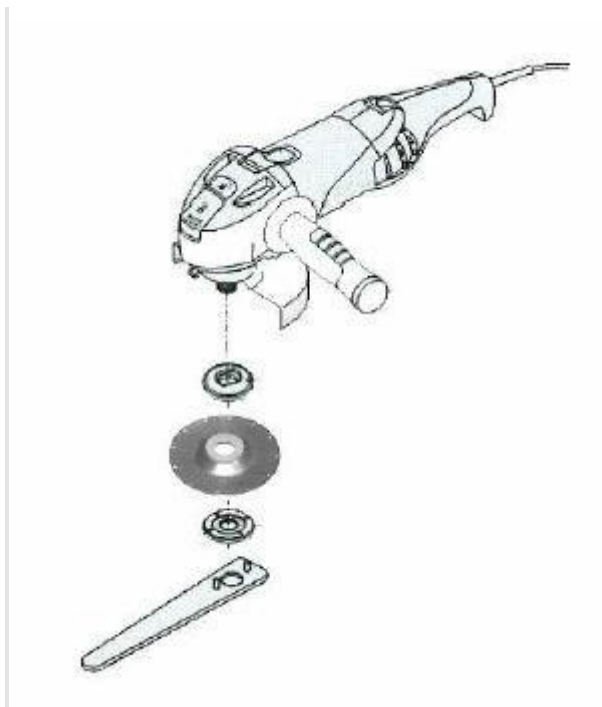

**NOTĂ !**

O fixare corectă a rașpelului ROTO nu garantează utilizarea sa în condiții de siguranță.

## **ATENȚIE !**

### **Securitatea lucrului:**

- Tratarea materialelor cu ajutorul rașpelului ROTO trebuie făcută afară. Suportul trebuie să fie neted și fără obstacole pentru a permite libera circulație în jurul locului de muncă. Locul de muncă trebuie să fie iluminat suficient.
- Nu lucrați în preajma substanțelor inflamabile, a gazelor sau a materialelor sub formă de pulbere
- Încercați să fixați obiectul pe care îl prelucrați
- Înlăturați obiectele metalice din obiectul pe care îl prelucrați ( șuruburi, distanțieri, etc ) înainte de începerea prelucrării
- Deturnarea atenției de la lucru poate antrena pierderea controlului asupra aparatului. Împiedicați accesul copiilor, al altor persoane și al animalelor în preajma locului de lucru în timpul prelucrării cu rașpelul ROTO. Așchiile separate pot zbura și cauza pagube în afara zonei de lucru imediate.
- Trebuie utilizați obligatoriu ochelarii de protecție. Folosiți și alte echipamente de protecție potrivit materialului pe care îl utilizați, tipului de aparat electric, al sculelor pe care le utilizați, al locului de lucru și duratei timpului de prelucrare. Utilizați și alte mijloace de protecție individuală cum ar fi mănușile de protecție, măștile de protecție, antifoaanele și pantofii de protecție antiderapanți.
- Dacă puteți monta un aparat de aspirare pentru captarea așchiilor asigurați-vă că este instalat corect.
- Îmbrăcați-vă într-o manieră potrivită pentru lucru. Hainele largi, părul lung sau bijuteriile pot fi aspirate de către mașina în rotație și pot cauza răni grave.
- Nu vă supraestimați competența. Luați o poziție de lucru sigură și stabilă, mențineți-vă permanent echilibrul
- Țineți mereu aparatul de mânerul izolat, pentru că ceva neprevăzut poate oricând să apară și cablul electric poate fi secționat sau deteriorat
- Nu suprasolicitați polizorul sau rașpelul ROTO
- Apăsarea rașpelului ROTO pe material nu va schimba eficacitatea lui, dar îl va uza prematur
- Nu utilizați rașpelul ROTO dacă sunteți obosit, sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor
- Nu utilizați un rașpel ROTO uzat sau deteriorat
- Nu încercați să înlăturați rașpelul ROTO înainte ca el să se oprească. Nu opriți niciodată rașpelul ROTO cu ajutorul unei forțe externe.
- După utilizarea unui rașpel ROTO acesta poate fi fierbinte. Nu-l atingeți înainte ca el să se răcească.
- Rașpelul ROTO este destinat persoanelor obișnuite să lucreze cu polizorul unghiular și care sunt familiarizate cu toate pericolele potențiale asociate utilizării plăcilor rotative abrazive și cu măsurile de protecție aferente acestora. Lucrul cu rașpelul ROTO se face autorizat și cei care sunt sub supravegherea persoanelor calificate în scopul formării profesionale pentru a putea lucra cu scula vor învăța toate măsurile de precauție. Utilizarea rașpelului ROTO de către persoanele handicapate ( fizic sau psihic ) nu este autorizată fără supravegherea unei persoane responsabile.

### **Întreținerea rașpelului ROTO**

- Păstrați rașpelul ROTO într-un loc uscat

- Asigurați-vă ca lamele nu sunt în contact cu o suprafață metalică
- Nu puneți alte lucruri pe rașpelul ROTO. Un rașpel ROTO deformat nu are autorizarea de a fi utilizat.

### **Depozitarea rașpelului ROTO la deșuri**

Rașpelul ROTO este fabricat plecând de la tablă de oțel și inele de polipropilenă, care pot fi reciclate separat în mod complet. Nu este permisă aruncarea rașpelului ROTO împreună cu deșeurile menajere, ci numai în conformitate cu reglementările locale și în locurile prevăzute în acest scop, sau în containerele pentru metal.

### **ATENȚIE: Nu este destinat prelucrării metalelor**

#### **ATENȚIE !!!**

Verificați des starea de uzură a lamelor rașpelului ROTO. Operarea discului cu lamele uzate poate fi extrem de periculoasă. Un disc uzat poate să se spargă sau să se rupă ușor. Loviturile sau contactul unui disc ROTO uzat cu nodurile din lemn sau cu crăpăturile lemnului sunt extrem de periculoase.

Dacă pe parcursul operării discul ROTO vine în contact cu o altă suprafață vecină piesei de prelucrat ( cui, pană, metal, beton ) verificați integritatea discului ROTO înainte de a continua lucrul

Nu operați niciodată cu polizorul unghiular fără apărătoarea de protecție